

Инструкция Z6 Multicolor

- Рассчитана под стандартный патрон E27 (аналог обычных ламп накаливания).


Технические характеристики:

Патрон.....E27
Питание.....86~265 Vac, 50-60Hz
Потребляемая мощность.....8W
PF:.....>0.65
CRI:.....>80
Цвета:.....RGB+Теплый белый+Холодный белый
Цветовые температуры
в белом цвете в диапазоне:.....2700K-6500K
Световой поток в белом свете:.....550Люмен
Угол рассеивания.....220°
Дальности действия
связи с пультом.....30м
Размеры:.....120*68мм
Рабочая температура.....-20° до + 50°
Частота радиосигнала:.....2,4ГГц
Материал корпуса:.....Алюминий+акрил

Управление дистанционный пульт Touch Multicolor 6.

Размеры пульта, мм.....138x56x20
Частота радиосигнала:2,4ГГц
Корпус выполнен из прочного пластика ABS
Питание пульта от батареек AAA*2шт.

Инструкция:

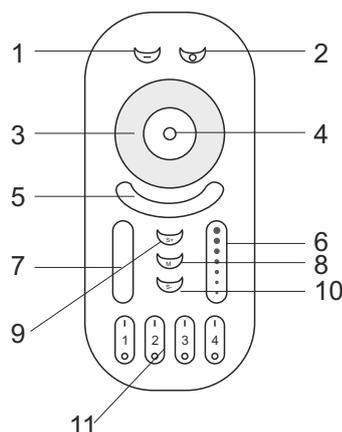

Управление:

1. ON – включение.
2. OFF – выключение.
3. Цветной сенсорный круг – для выбора статичных цветов свечения.
4. Световой индикатор касания сенсоров.
5. Шкала регулирования цветовой температуры.
6. Шкала регулирования яркости свечения.
7. Шкала регулирования насыщенности цветов.
8. M – Переключение режимов смены цвета.
9. S+ -Увеличение скорости смены цвета/мерцания/мигания.
10. S- -Уменьшение скорости смены цвета/мерцания/мигания.
11. Четыре зоны, в каждой вкл/выкл.

*При выключении питания восстанавливается режим, который был до того.

ВНИМАНИЕ: Изначально может потребоваться настройка пульта на лампу-приемник. Для этого потребуется сразу (в течение **3-х секунд**) после подключения питания на лампу-приемник, нажать сенсор выбранной зоны в положении **ON** 3 раза коротко. Лампа должна сделать 3 вспышки зеленым светом, это означает, что связь между приемником и пультом установлена. Если этого не произошло – попробуйте еще раз.

Для удаления установленной связи между приемником и пультами нужно сразу(в течение **3-х секунд**) после подключения питания на лампу-приемник, нажать сенсор выбранной зоны в положении **ON** 5 раз коротко. Лампа должна сделать 10 вспышек красным светом, это означает, что связь между приемником и пультом удалена. Если этого не произошло – попробуйте еще раз.

На каждый канал пульта может быть установлено неограниченным количеством ламп-приемников сигнала. Лампа-приемник сигнала может управляться одновременно максимум четырьмя пультами.

Инструкция Z6 Multicolor

Режимы смены цвета мерцания:

1. Мерцание красного света;
2. Плавная смена семи цветов;
3. Смена белого теплого и холодного света;
4. Смена семи цветов через затухание;
5. Резкая смена семи цветов;
6. Красный вспыхивает (Три коротких, один длинный);
7. Зеленый вспыхивает (Три коротких, один длинный);
8. Синий вспыхивает (Три коротких, один длинный);

*Во всех режимах доступна смена яркости свечения и скорости мерцания/смены цветов. Для димирования всех каналов сначала нажмите сенсорной кнопки **ON**, для индивидуального канала – кнопку **ON** данного канала. То же самое касается выбора определенного цвета на сенсорном кольце для всех каналов либо одного.

****Ночной режим** 2% яркости белого длинным нажатием кнопки **OFF** общей или отдельного канала.

!!!Внимание!!! Не касайтесь сенсорного кольца во время замены батареек во избежание ухудшения работы сенсора. Используйте дистанционный пульт не раньше чем через 3 секунды после установки батареек. Если сенсорное кольцо потеряло чувствительность - выньте и вставьте обратно батарейки.

Не замыкайте контакты на приемнике сигнала - это может его испортить.

Не используйте пульт в условиях высокого электростатического напряжения – это может его испортить.